

# *Aspire*

Kort brugervejledning

Digitalt standardapparat



BUSINESSPHONE

## Aspire systemapparat

### Indhold:

<b>1. Oversigt af apparatet:</b> .....	<b>5</b>
Standard digitalapparat med 4 funktionstaster .....	5
<b>2. Hovedfunktioner:</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Tasternes hensigt:</b> .....	<b>7</b>
<b>4. Svar opkald:</b> .....	<b>8</b>
Svar Indkommende bykald: .....	8
Svar lokalkald:.....	8
Svar kald på CALL2 mens du er i samtale: .....	8
<b>5. Indtrækning af kald: (Call Pickup) .....</b>	<b>8</b>
Indtrækning af kald i egen gruppe: .....	8
Indtrækning af kald fra anden gruppe:.....	8
Indtrækning af kald fra bestemt lokalnummer:.....	8
<b>6. Udgående kald:</b> .....	<b>9</b>
Eksternt kald: .....	9
Lokalkald:.....	9
Eksternt opkald via fælles kortnummer:.....	9
Eksternt opkald via gruppekortnummer:.....	9
<b>7. Omstilling af samtaler lokalt:</b> .....	<b>10</b>
Omstilling til andet lokalnummer:.....	10
Hurtig omstilling til andet lokalnummer:.....	10
Meld samtalen før der omstilles til andet lokalnummer: .....	10
Omstyr kald til andet lokalnummer: .....	10
<b>8. Omstilling af samtaler eksternt:</b> .....	<b>11</b>
Hurtig omstilling til eksternt telefonnummer eller kort-nummer: .....	11
Meld samtalen før der omstilles til eksternt telefonnummer eller kortnummer: .....	11

<b>9. Viderestillinger:</b>	<b>12</b>
Medflytning lokalt:	12
Medflytning eksternt (via kortnummer):	12
Slet medflytning:	12
Medflytning til valgfrit nummer:	13
Slet medflytning til valgfrit nummer:	13
Viderestilling ved ej svar lokalt:	14
Viderestilling ved ej svar eksternt (via kortnummer):	14
Slet viderestilling ved ej svar:	14
Viderestilling ved optaget lokalt:	15
Viderestilling ved optaget eksternt (via kortnummer):	15
Slet viderestilling ved optaget:	15
Viderestilling ved ej svar og optaget lokalt:	16
Viderestilling ved ej svar og optaget eksternt (via kortnummer):	16
Slet viderestilling ved ej svar og optaget:	16
Viderestilling med ringning i begge apparater:	17
Slet viderestilling med ringning i begge apparater:	17
Tandemringning:	18
Slet Tandemringning:	18
Følg mig:	19
Slet følg mig:	19
<b>10. Funktionstaster:</b>	<b>20</b>
Check indhold på funktionstast:	20
Programmering af funktionstaster (Niveau 1):	20
Funktionskoder i Niveau 1:	21
Programmering af funktionstaster (Niveau 2):	25
Funktionskoder i Niveau 2:	25
Slet funktionstaster:	27
<b>11. Ændre klokken i systemet:</b>	<b>27</b>
<b>12. Tekstbesked:</b>	<b>28</b>
Opret tekstbesked:	28
Slet tekstbesked:	29
Fast tekstbesked:	29
Slet fast tekstbesked:	29
<b>13. Ikke forstyrres:</b>	<b>30</b>
Opret Ikke forstyrres:	30
Slet Ikke forstyrres:	30

<b>14. Opkaldshistorik (CallerID):</b>	<b>31</b>
Check ubesvarede kald:	31
Slet ubesvarede kald:	31
Kald nummer fra opkaldslisten:	32
Gem nummer fra opkaldslisten:	32
<b>15. Konference:</b>	<b>33</b>
Konference via tjenestekode:	33
Konference via funktionstast:	34
Konference via softkeys:	35
Hvis en deltager har svaret, men ikke ønsker at deltage:	36
Hvis en deltager er optaget:	36
Hvis en deltager ikke svarer:	36
<b>16. Ændre navn i eget eller andet apparat:</b>	<b>37</b>
<b>17. Sæt ringetype i eget apparat:</b>	<b>38</b>
Check ringetyper:	38
Sæt ringetyper:	38
<b>18. Juster ringevolume:</b>	<b>39</b>
Ringevolume ved ledig:	39
Ringevolume ved optaget:	39
<b>19. Vælg hvilket sprog der benyttes i displayet:</b>	<b>40</b>
<b>20. Sæt kontrast i displayet:</b>	<b>40</b>
<b>21. Alfabetisk søgning:</b>	<b>41</b>
<b>22. Kort beskrivelse af Softkeys:</b>	<b>42</b>
Ledig:	42
Optaget af indgående eller udgående eksternt samtale:	42
Kalder andet lokalnummer:	42
Under lokalsamtale:	42
<b>23. Kodeoversigt:</b>	<b>43</b>

1. **Oversigt af apparatet:**

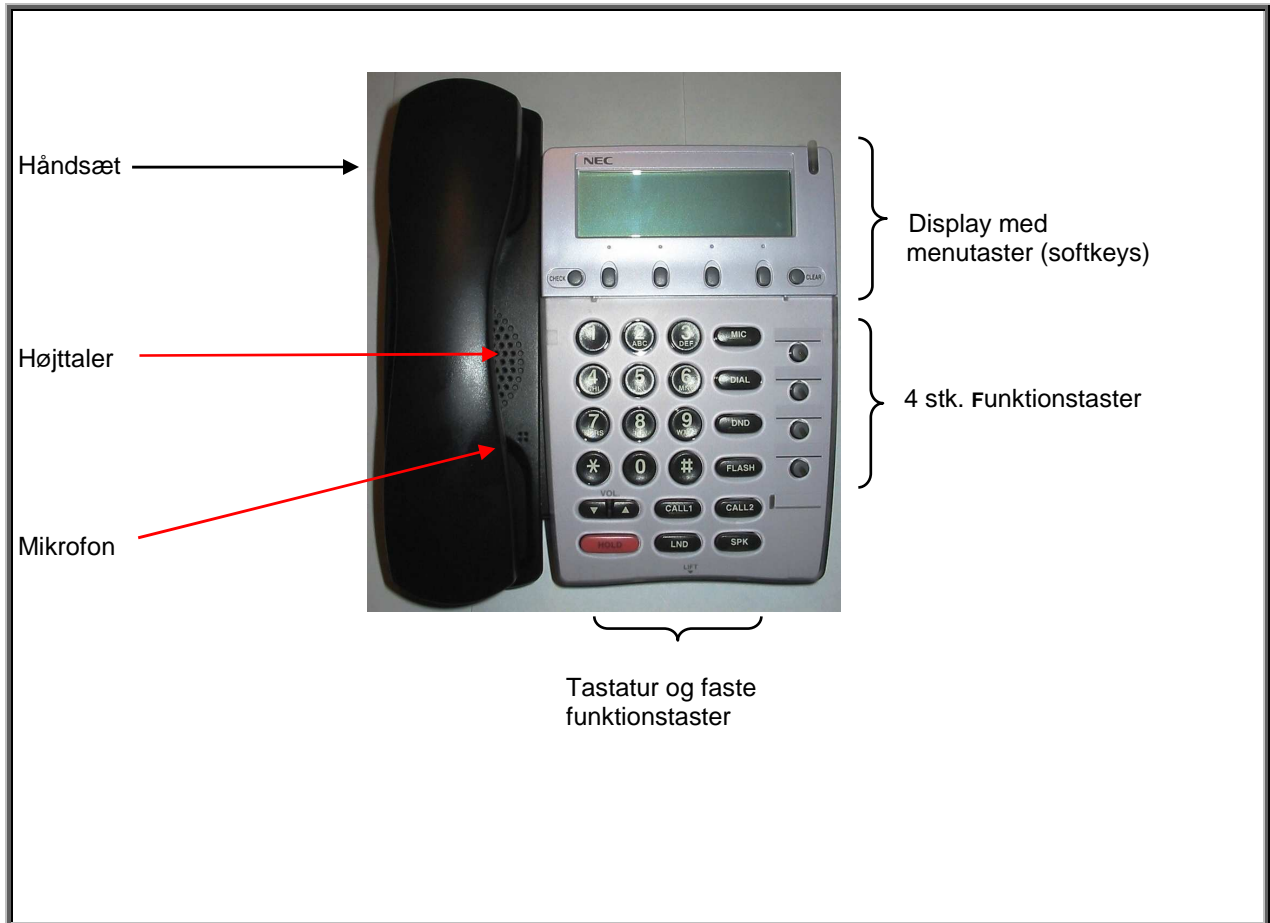
**Standard digitalapparat med 4 funktionstaster**



- 3 liniers display m. 24 karakterer pr. linie
- 11 faste funktionstaster
- 4 programmerbare funktionstaster
- 4 softkeys for valg af diverse Tjenester og funktioner
- Tovejs højtalende apparat
- Checkfunktion af programmerede taster
- Valg af 8 forskellige ringetoner både for internt og eksternt kald,
- Volumenkontrol for håndsæt
- Lampeindikation for ankommende kald, melding venter, VoiceMail
- 2 farvede lysdioder på funktionstaster.
- Kontrast i displayet kan justeres
- Vægbeslag medfølger
- Mulighed for udskiftning af label

## Aspire systemapparat

### 2. Hovedfunktioner:



3. **Tasternes hensigt:**



Lampen øvers i højre hjørne lyser hvis anden har sendt en melding til dig (ønsker at du skal ringe tilbage), eller det er kommet besked i VoiceMailen, eller når telefonen ringer.

**Faste taster:**



**DND** Aktiveres når du ikke vil forstyrres af kald. (flere typer)



**VOL.** benyttes til at justerer volumen i håndsættet eller højtaler (og for at bladre i displayets valgmuligheder ▼ ▲).



**DIAL** benyttes når du vil kalde et telefonnummer i den fælles kortnummerliste.



**FLASH** kan benyttes til 3 funktioner (programmeres af leverandøren):

- Når du vil foretage omstilling i offentlig net på analoge bylinier.
- Når du vil afslutte bestående samtale og svare nyt opkald.
- For at åbne dør ved kald fra dørtелефон.



**MIC** trykkes når du vil slukke telefonens mikrofon . NB kun ved håndfri



**LND** (GENKALD) benyttes når du vil repetere en af de 10 sidst tastet telefonnumre (↵↑).



**CALL1** lyser når du får opkald, eller er i samtale på telefonen.



**CALL2** aktiveres hvis du får nyt kald medens du er optaget, eller har 2 samtaler samtidig.



**SPK** benyttes hvis du vil svare eller foretage opkald håndfri.



**HOLD** benyttes hvis du vil omstille et kald, eller sætte en samtale i "HOLD" i eget apparat.



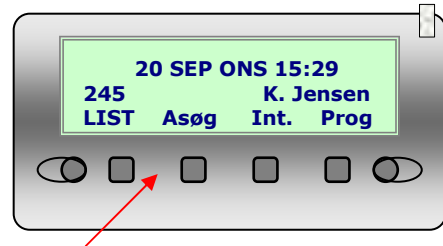
Funktionstaster: 4 stk. Benyttes som bylinieknapper, lokalnummerknapper og funktionsknapper (se funktionskoder, side 20).



**CHECK** Check funktioner på taster, lokalnummer, positioner, etc.



**CLEAR** Slet indhold på hurtigvalgstaster Sæt displayet tilbage til normal efter Check



Softkeys under displayet benyttes for valg af diverse funktioner.

**Displayet viser:**

I ledig tilstand:

- dato
- måned
- tidspunkt
- eget lokalnummer og evt. navn
- Dine valg (se i undermenuerne)

Når telefonen er aktiveret vises enten:

- aktiveret funktion
- aktiveret telefonnummer eller funtion
- indringers telefonnummer, evt. navn.

I tillæg til knapper findes:



- højtaler
- mikrofon
- justering (kontrast) af displayet



Alle systemtelefoner kan benytte "calling" (højtalerkald, "iSØG").

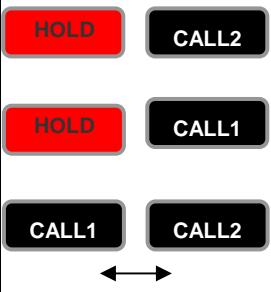
Du kan også vælge at alle lokalkald skal være højtalerkald ved aktivering af tjenestekode

## Aspire systemapparat













### 4. Svar opkald:

<b>Svar Indkommende bykald:</b>	 Eller 	Bykald indikeres med enkelt ringning Løft røret og / eller tryk på blinkende funktionstast. Besvar kaldet
---------------------------------	--	---


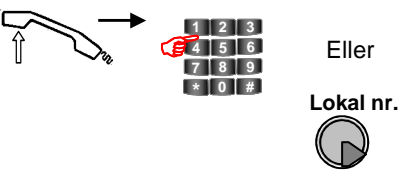
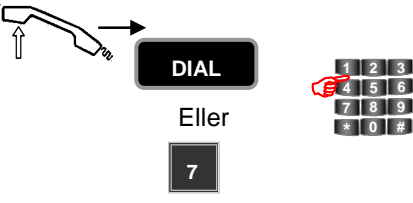
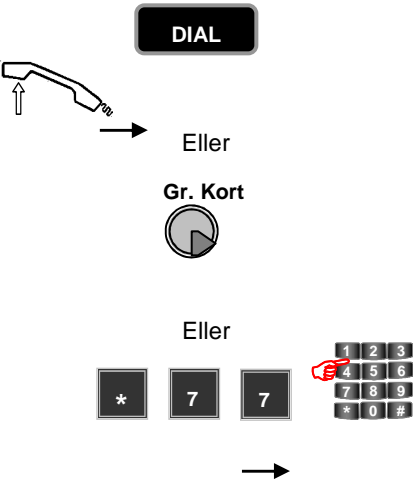
<b>Svar lokalkald:</b>	 Eller 	Lokalkald indikeres med dobbelt ringning Løft røret / eller tryk på <b>SPK</b> Besvar kaldet (At trykke <b>SPK</b> giver håndfri samtale)
------------------------	--	--

<b>Svar kald på CALL2 mens du er i samtale:</b>		Hvis du er i samtale og du modtager et nyt kald vil dette indikeres med blink på <b>CALL2</b> Du kan afslutte den første samtale ved at lægge røret på, eller du kan vælge at sætte første samtale i <b>HOLD+ CALL2</b> for at besvare næste Du kan vende tilbage til første samtale med <b>HOLD + CALL1</b> (når du har besvaret samtalerne og sat dem på <b>HOLD</b> , kan du skifte mellem <b>CALL1</b> og <b>CALL2</b> uden at bruge <b>HOLD</b> igen) Samtale der er sat i <b>HOLD</b> vil indikeres med langsomt blink
---	--	--

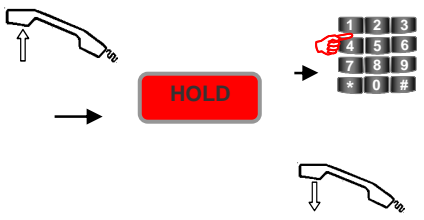
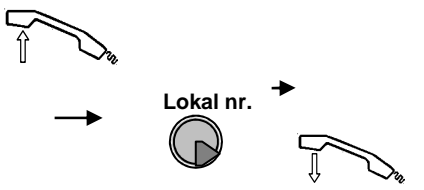
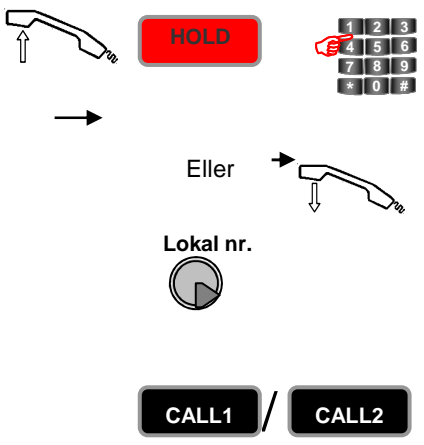

### 5. Indtrækning af kald: (Call Picup)

<b>Indtrækning af kald i egen gruppe:</b>	 →  Eller 	Løft røret og tast <b>8</b> for indtrækning i egen gruppe, eller tryk på funktionstast (defineret med kode 24, se side 20) Besvar kaldet
<b>Indtrækning af kald fra anden gruppe:</b>	 →    Eller 	Løft røret og tast <b>*88</b> for indtrækning i anden gruppe Eller tryk på funktionstast (defineret med kode 25, se side 20) Besvar kaldet
<b>Indtrækning af kald fra bestemt lokalnummer:</b>	 →   + 	Løft røret og tast <b>*#</b> og det lokalnummer som ringer for at indtrækning af kaldet Besvar kaldet

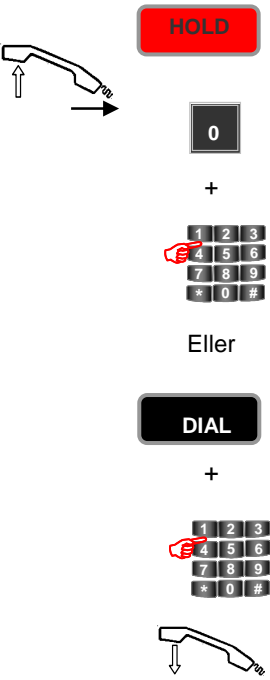

6. Udgående kald:

<p><b>Eksternt kald:</b></p>		<p>Løft røret og tast <b>0</b> for at få en ekstern linie Tast ønskede telefonnummer. Vent på svar</p>
<p><b>Lokalkald:</b></p>		<p>Løft røret og tast det ønskede lokalnummer Eller tryk på funktionstast (defineret med kode 01 + lokalnummer se side 20) Funktionstaster der er defineret med kode 01 + lokalnummer giver samtidig overblik om optaget, ledig, m.m. Vent på svar</p>
<p><b>Eksternt opkald via fælles kortnummer:</b></p>		<p>I telefonsystemet kan der defineres op til 1000 fælles kortnumre Adgang til fælles kortnumre kan udføres ved at trykke på <b>DIAL</b> eller via encifret tjenestekode <b>7</b> Løft røret og tryk på <b>DIAL</b> eller encifret tjenestekode <b>7</b> og det 3 cifret kortnummer (000-999) Vent på svar Fælles kortnumre skal programmeres af telefonansvarlig eller af leverandøren</p>
<p><b>Eksternt opkald via gruppekortnummer:</b></p>		<p>I telefonsystemet kan der defineres op til 64 kortnummergrupper hvor antallet af kortnumre tildeles hver gruppe (f.eks. 100 kortnumre til gruppe 1, 50 kortnumre til gruppe 2, o.s.v. (i alt 1000 kortnumre kan tildeles grupperne) Det kan vælges pr lokalnummer om <b>DIAL</b> knappen benyttes til fælles eller gruppekortnumre, ellers kan en funktionstast defineres som gruppekortnummertast med kode 28, (se side 20) Adgang til gruppekortnumre kan også udføres via tjenestekode <b>*77</b> Løft røret og tryk på <b>DIAL</b> eller funktions-tast eller tjenestekode <b>*77</b> og det 2 eller 3 cifret kortnummer (00-99 eller 000-999) Vent på svar Gruppekortnumre og lokalnumres gruppetilhørighed skal programmeres af telefonansvarlig eller af leverandøren</p>

7. Omstilling af samtaler lokalt:

<p><b>Omstilling til andet lokalnummer:</b></p>		<p>Under samtale:</p> <p>Tryk på <b>HOLD</b> og tast det ønskede lokalnummer</p> <p>Vent på ringetone eller optagetone...</p> <p>Læg røret på og samtalen omstilles.</p> <p>(ved optaget vil kaldet sættes på <b>CALL2</b> på apparatet der omstilles til)</p> <p>Hvis samtalen ikke besvares, vender den tilbage efter XX sekunder. (det kan være individuelt hvor lang tid der går før der gives tilbagekald – kontakt telefonansvarlig)</p>
<p><b>Hurtig omstilling til andet lokalnummer:</b></p>		<p>Hurtig omstilling kan udføres hvis det lokalnummer der ønskes omstillet til er defineret på en funktionstast med kode 01 + lokalnummer (se side 20)</p> <p>Samtidig indikere tasten om lokalnumret er optaget eller ledigt</p> <p>Under samtale:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 01 + lok.nr.</p> <p>Vent på ringetone eller optagetone..</p> <p>Læg røret på og samtalen omstilles.</p> <p>(ved optaget vil kaldet sættes på <b>CALL2</b> på apparatet der omstilles til)</p>
<p><b>Meld samtalen før der omstilles til andet lokalnummer:</b></p>		<p>Under samtale:</p> <p>Tryk på <b>HOLD</b> og tast det ønskede lokalnummer</p> <p>Eller</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 01 + lok.nr.</p> <p>Vent på svar og meld samtalen.</p> <p>Læg røret på og samtalen omstilles.</p> <p>NB!! Hvis der ikke svares eller samtalen ikke ønskes omstillet, kan denne fås tilbage ved at trykke på blinkende <b>CALL1</b> eller <b>CALL2</b> i stedet for at lægge røret på.</p>
<p><b>Omstyr kald til andet lokalnummer:</b></p>		<p>Hvis du under samtale modtager et nyt kald, kan dette kald omstyres til et lokalnummer der er defineret på en funktionstast med kode 49 + lok.nr. (se side 20)</p> <p>Omstillingen sker uden at afbryde den igangværende samtale.</p> <p>Under samtale:</p> <p>Tryk på funktionstast og kaldet omstilles.</p> <p>(ved optaget vil kaldet sættes på <b>CALL2</b> på apparatet der omstyres til)</p>

8. Omstilling af samtaler eksternt:

<p>Hurtig omstilling til eksternt telefonnummer eller kortnummer:</p>		<p>Under samtale: Tryk på <b>HOLD</b> og tast <b>0</b> og det ønskede Telefonnummer</p> <p>Eller</p> <p><b>DIAL</b> + 3 cifret kortnummer (000-999) Vent på ringetone eller optagetone...</p> <p>Læg røret på og samtalen omstilles. Hvis samtalen ikke besvares, vender den tilbage efter XX sekunder. (det kan være individuelt hvor lang tid der går før der gives tilbagekald – kontakt telefonansvarlig)</p>
<p>Meld samtalen før der omstilles til eksternt telefonnummer eller kortnummer:</p>		<p>Under samtale: Tryk på <b>HOLD</b></p> <p>Tryk <b>CALL2</b></p> <p>Tast <b>0</b> og det ønskede Telefonnummer</p> <p>Eller</p> <p><b>DIAL</b> + 3 cifret kortnummer (000-999) Vent på svar og meld samtalen</p> <p>Læg røret på og samtalen omstilles. NB!! Hvis der ikke svares eller samtalen ikke ønskes omstillet, kan denne fås tilbage ved at trykke på blinkende <b>CALL1</b>.</p>

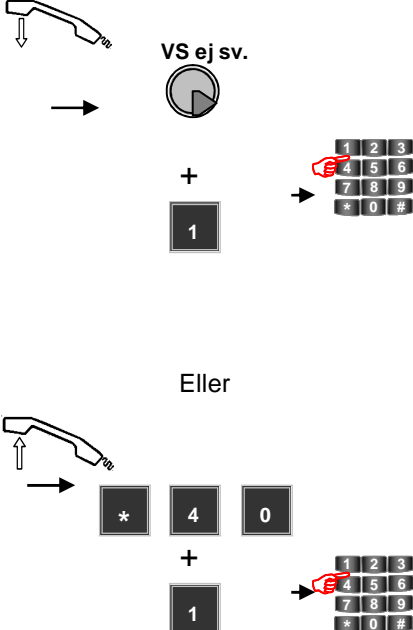
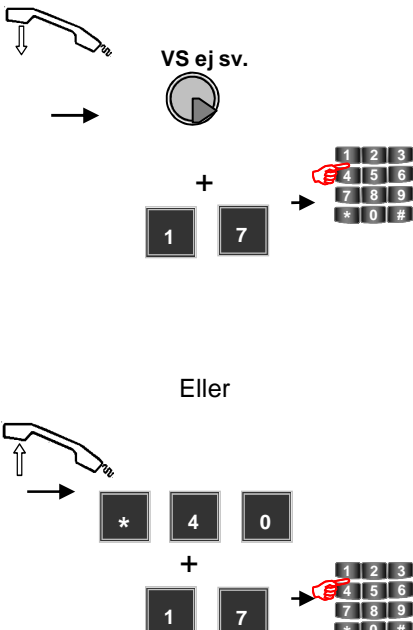
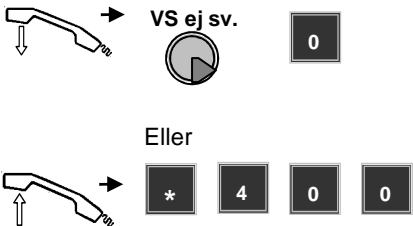
9. Viderestillinger:

<p><b>Medflytning lokalt:</b></p>	<p>Medflyt</p> <p>+</p> <p>1</p> <p>Eller</p> <p>*</p> <p>3 0</p> <p>+</p> <p>1</p>	<p>Medflytning betyder at kald til dit lokalnummer viderestilles til et andet lokalnummer med det samme.</p> <p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 10 (se side 20)</p> <p>Tast 1 og lokalnummer du ønsker at medflytte til.</p> <p>Eller</p> <p>Løft røret og tast *30 1 og lokalnummer du ønsker at medflytte til</p> <p>Displayet viser MEDFLYT.&gt;&gt; + navnet på lokalnummeret:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <p>29 SEP FRE 9:12 MEDFLYT. &gt;&gt; LOKAL XXX LIST Asøg Int. Prog</p> </div>
<p><b>Medflytning eksternt (via kortnummer):</b></p>	<p>Medflyt</p> <p>+</p> <p>1 7</p> <p>Eller</p> <p>*</p> <p>3 0</p> <p>+</p> <p>1 7</p>	<p>Medflytning eksternt, betyder at kald til dit lokalnummer viderestilles til et kortnummer med det samme. (f.eks. mobiltelefon o.a.)</p> <p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 10 (se side 20)</p> <p>Tast 1 og tjenestekode for tilgang til kortnummer (se side 11 for tjenestekoden) og det 3 cifret kortnummer (000-999) du ønsker at medflytte til.</p> <p>Eller</p> <p>Løft røret og tast *30 1 og tjenestekode for tilgang til kortnummer (se side 11 for tjenestekoden) og det 3 cifret kortnummer (000-999) du ønsker at medflytte til.</p> <p>Displayet viser MEDFLYT.&gt;&gt; + navnet på kortnummeret:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <p>29 SEP FRE 9:12 MEDFLYT. &gt;&gt; KORTNR. XXX LIST Asøg Int. Prog</p> </div>
<p><b>Slet medflytning:</b></p>	<p>Medflyt</p> <p>0</p> <p>Eller</p> <p>*</p> <p>3 0 0</p>	<p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 10 + 0</p> <p>Eller</p> <p>Løft røret</p> <p>Tast tjenestekode *30 0</p> <p>Læg røret på</p>

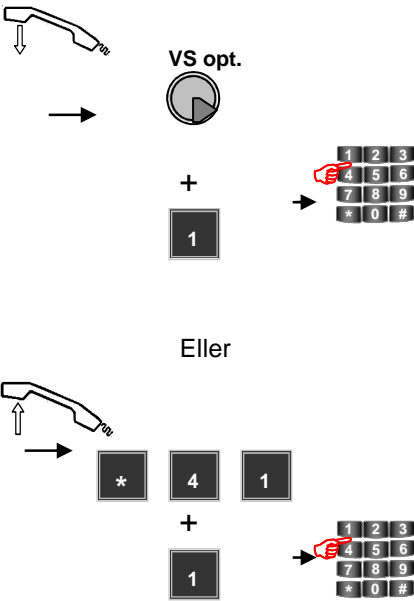
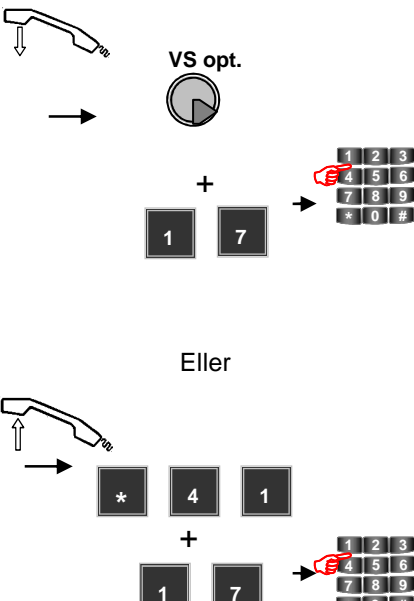
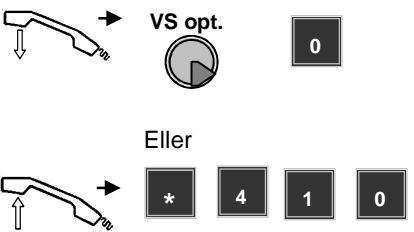
## Aspire systemapparat

<p><b>Medflytning til valgfrit nummer:</b></p>		<p>Medflytning til valgfrit nummer betyder at kald til dit lokalnummer medflyttes til et Internt eller eksternt nummer du selv taster manuelt.</p> <p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på softkey under teksten <b>Prog</b></p> <p>Tryk på softkey under teksten <b>VK</b></p> <p>Tryk på softkey under teksten <b>&gt;Udst.</b></p> <p>Tryk på softkey under teksten <b>Udg.</b></p> <p>Tast nummeret du ønsker at medflytte til (hvis det er et eksternt nummer skal der tages 0 foran nummeret.)</p> <p>Afslut med <b>HOLD</b></p> <p>Displayet viser efter et par sekunder:</p>
<p><b>Slet medflytning til valgfrit nummer:</b></p>		<p>Løft røret</p> <p>Tast <b># #</b></p> <p>Læg røret på</p>

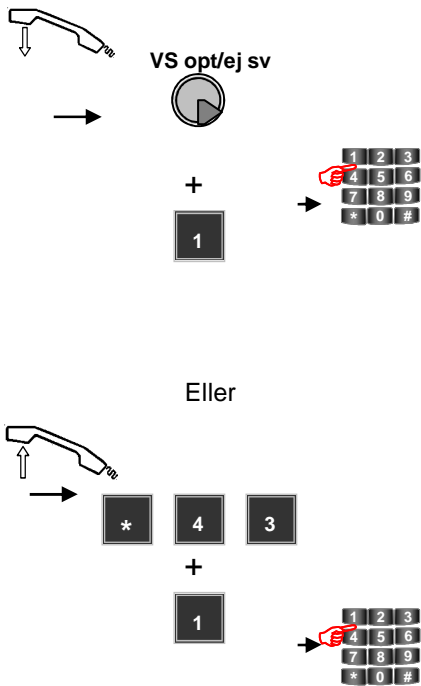
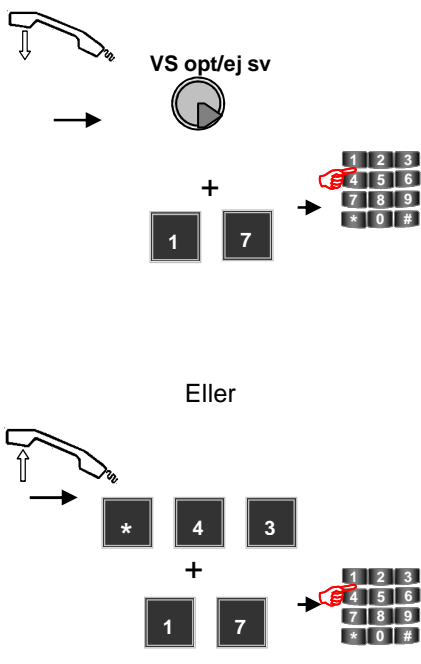
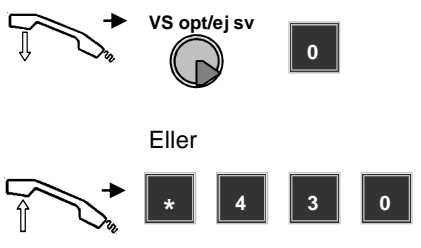
## Aspire systemapparat

<p><b>Viderestilling ved ej svar lokalt:</b></p>	 <p>VS ej sv.</p> <p>→</p> <p>+</p> <p>1</p> <p>→</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #</p> <p>Eller</p> <p>↑</p> <p>* 4 0</p> <p>+</p> <p>1</p> <p>→</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #</p>	<p>Viderestilling ved ej svar betyder at kald til dit lokalnummer viderestilles til et andet lokalnummer efter XX sekunder. (det kan være individuelt hvor lang tid der går før kaldet viderestilles – kontakt telefonansvarlig)</p> <p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 12 (se side 20)</p> <p>Tast <b>1</b> og lokalnummer du ønsker at medflytte til.</p> <p>Eller</p> <p>Løft røret og tast <b>*40 1</b> og lokalnummer du ønsker at viderestille til</p> <p>Displayet viser Ej svar &gt;&gt; + navnet på lokalnumret:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center; background-color: #e0ffe0;"> <p>29 SEP FRE 9:12 Ej svar &gt;&gt; LOKAL XXX LIST Asøg Int. Prog</p> </div>
<p><b>Viderestilling ved ej svar eksternt (via kortnummer):</b></p>	 <p>VS ej sv.</p> <p>→</p> <p>+</p> <p>1 7</p> <p>→</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #</p> <p>Eller</p> <p>↑</p> <p>* 4 0</p> <p>+</p> <p>1 7</p> <p>→</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #</p>	<p>Viderestilling ved ej svar eksternt, betyder at kald til dit lokalnummer viderestilles til et kortnummer efter XX sekunder. (f.eks. mobiltelefon o.a.)</p> <p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 12</p> <p>Tast <b>1</b> og tjenestekode for tilgang til kortnummer (se side 11 for tjenestekoden) og det 3 cifret kortnummer (000-999) du ønsker at viderestille til.</p> <p>Eller</p> <p>Løft røret og tast <b>*40 1</b> og tjenestekode for tilgang til kortnummer (se side 11 for tjenestekoden) og det 3 cifret kortnummer (000-999) du ønsker at viderestille til.</p> <p>Displayet viser Ej svar &gt;&gt; + navnet på kortnummeret:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center; background-color: #e0ffe0;"> <p>29 SEP FRE 9:12 Ej svar &gt;&gt; KORTNR.XXX LIST Asøg Int. Prog</p> </div>
<p><b>Slet viderestilling ved ej svar:</b></p>	 <p>VS ej sv.</p> <p>→</p> <p>0</p> <p>Eller</p> <p>↑</p> <p>* 4 0 0</p>	<p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 12 + <b>0</b></p> <p>Eller</p> <p>Løft røret</p> <p>Tast tjenestekode <b>*40 0</b></p> <p>Læg røret på</p>

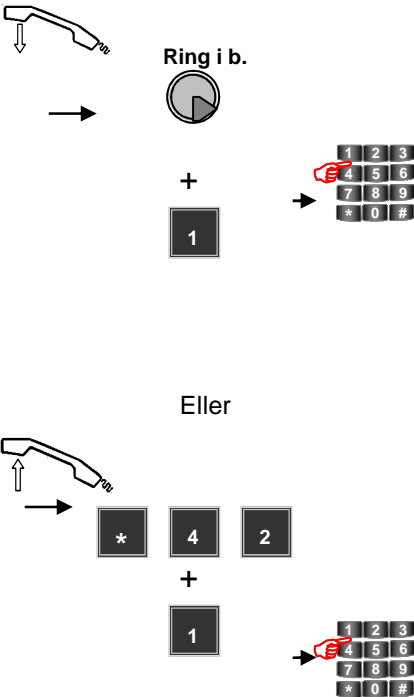
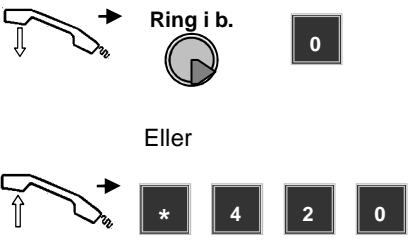
## Aspire systemapparat

<p><b>Viderestilling ved optaget lokalt:</b></p>	 <p>VS opt.</p> <p>→</p> <p>+</p> <p>1</p> <p>Eller</p> <p>→</p> <p>*</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>+</p> <p>1</p>	<p>Viderestilling ved optaget betyder at kald til dit lokalnummer viderestilles til et andet lokalnummer hvis du er optaget på din telefon</p> <p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 11 (se side 20)</p> <p>Tast <b>1</b> og lokalnummer du ønsker at medflytte til.</p> <p>Eller</p> <p>Løft røret og tast <b>*41 1</b> og lokalnummer du ønsker at viderestille til</p> <p>Displayet viser OPT. -&gt; + navnet på lokalnummeret:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">29 SEP FRE 9:12 OPT. -&gt; LOKAL XXX LIST Asøg Int. Prog</p> </div>
<p><b>Viderestilling ved optaget eksternt (via kortnummer):</b></p>	 <p>VS opt.</p> <p>→</p> <p>+</p> <p>1</p> <p>7</p> <p>Eller</p> <p>→</p> <p>*</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>+</p> <p>1</p> <p>7</p>	<p>Viderestilling ved optaget eksternt, betyder at kald til dit lokalnummer viderestilles til et kortnummer hvis du er optaget på din telefon (f.eks. mobiltelefon o.a.)</p> <p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 11</p> <p>Tast <b>1</b> og tjenestekode for tilgang til kortnummer (se side 11 for tjenestekoden) og det 3 cifret kortnummer (000-999) du ønsker at viderestille til.</p> <p>Eller</p> <p>Løft røret og tast <b>*41 1</b> og tjenestekode for tilgang til kortnummer (se side 11 for tjenestekoden) og det 3 cifret kortnummer (000-999) du ønsker at viderestille til.</p> <p>Displayet viser OPT. -&gt; + navnet på kortnummeret:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">29 SEP FRE 9:12 OPT. -&gt; KORTNR.XXX LIST Asøg Int. Prog</p> </div>
<p><b>Slet viderestilling ved optaget:</b></p>	 <p>VS opt.</p> <p>→</p> <p>0</p> <p>Eller</p> <p>→</p> <p>*</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>0</p>	<p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 11 + <b>0</b></p> <p>Eller</p> <p>Løft røret</p> <p>Tast tjenestekode <b>*41 0</b></p> <p>Læg røret på</p>

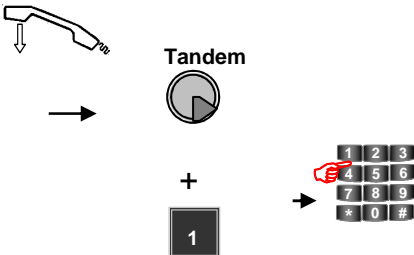
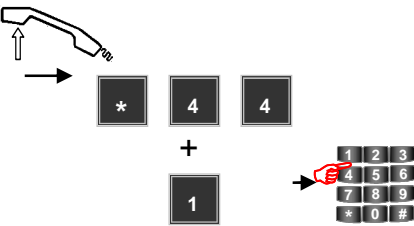


## Aspire systemapparat

<p><b>Viderestilling ved ej svar og optaget lokalt:</b></p>	 <p>VS opt/ej sv</p> <p>+</p> <p>1</p> <p>Eller</p> <p>*</p> <p>4 3</p> <p>+</p> <p>1</p>	<p>Viderestilling ved ej svar og optaget betyder at kald til dit lokalnummer viderestilles til et andet lokalnummer hvis du er optaget eller ikke svare efter xx sekunder. (det kan være individuelt hvor lang tid der går før kaldet viderestilles – kontakt telefonansvarlig)</p> <p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 13 (se side 20)</p> <p>Tast <b>1</b> og lokalnummer du ønsker at viderestille til.</p> <p>Eller</p> <p>Løft røret og tast <b>*43 1</b> og lokalnummer du ønsker at viderestille til</p> <p>Displayet viser Opt/ej.s &gt;&gt; + navnet på lokalnumret:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>29 SEP FRE 9:12</p> <p>Opt/ej.s &gt;&gt; LOKAL XXX</p> <p>LIST Asøg Int. Prog</p> </div>
<p><b>Viderestilling ved ej svar og optaget eksternt (via kortnummer):</b></p>	 <p>VS opt/ej sv</p> <p>+</p> <p>1 7</p> <p>Eller</p> <p>*</p> <p>4 3</p> <p>+</p> <p>1 7</p>	<p>Viderestilling ved optaget eksternt, betyder at kald til dit lokalnummer viderestilles til et kortnummer hvis du er optaget eller ikke svare efter xx sekunder. (f.eks. mobiltelefon o.a.)</p> <p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 13</p> <p>Tast <b>1</b> og tjenestekode for tilgang til kortnummer (se side 11 for tjenestekoden) og det 3 cifret kortnummer (000-999) du ønsker at viderestille til.</p> <p>Eller</p> <p>Løft røret og tast <b>*43 1</b> og tjenestekode for tilgang til kortnummer (se side 11 for tjenestekoden) og det 3 cifret kortnummer (000-999) du ønsker at viderestille til.</p> <p>Displayet viser Displayet viser Opt/ej.s &gt;&gt; + navnet på kortnummeret:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>29 SEP FRE 9:12</p> <p>Opt/ej.s &gt;&gt; KORTNR.XXX</p> <p>LIST Asøg Int. Prog</p> </div>
<p><b>Slet viderestilling ved ej svar og optaget:</b></p>	 <p>VS opt/ej sv</p> <p>0</p> <p>Eller</p> <p>*</p> <p>4 3 0</p>	<p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 13 + <b>0</b></p> <p>Eller</p> <p>Løft røret</p> <p>Tast tjenestekode <b>*43 0</b></p> <p>Læg røret på</p>

## Aspire systemapparat

<p><b>Viderestilling med ringning i begge apparater:</b></p>		<p>Viderestilling med ringning i begge apparater betyder at kald til dit lokalnummer samtidig vil ringe i det apparat der er sat viderestilling til.</p> <p>Denne funktion kan kun bruges lokalt og ikke mod et eksternt nummer</p> <p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 14 (se side 20)</p> <p>Tast <b>1</b> og lokalnummer du ønsker skal ringe samtidig med dit apparat.</p> <p>Eller</p> <p>Løft røret og tast <b>*42 1</b> og lokalnummer du ønsker skal ringe samtidig med dit apparat.</p> <p>Displayet viser RING B. &gt;&gt; + navnet på lokalnumret:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px; background-color: #e0ffe0;"> <p style="text-align: center;">29 SEP FRE 9:12 RING B. &gt;&gt; LOKAL XXX LIST Asøg Int. Prog</p> </div>
<p><b>Slet viderestilling med ringning i begge apparater:</b></p>		<p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 14 + <b>0</b></p> <p>Eller</p> <p>Løft røret</p> <p>Tast tjenestekode <b>*42 0</b></p> <p>Læg røret på</p>

## Aspire systemapparat

<p><b>Tandemringning:</b></p>	 <p>Tandem</p> <p>+</p> <p>1</p> <p>Eller</p> <p>Tandem XX</p> <p>Eller</p>  <p>* 4 4</p> <p>+</p> <p>1</p>	<p>Tandemringning betyder at kald til dit lokalnummer samtidig vil ringe i det apparat der er sat tandemringning til.</p> <p>Samtidig vil dit lokalnummer melde optaget hvis det apparat der er tandem mod er optaget af igangværende samtale.</p> <p>Tandemringning kan kun etableres mod analoge apparater og DECT apparater.</p> <p>Tandemringning mod bestemt lokalnummer kan programmeres på en funktionstast (fast tandem) eller en generel tandemringning hvor man selv bestemmer lokalnumret.</p> <p>Denne funktion kan kun bruges lokalt og ikke mod et eksternt nummer</p> <p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 80 (se side 20)</p> <p>Tast <b>1</b> og lokalnummer du ønsker skal ringe samtidig med dit apparat.</p> <p>Eller</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 80 + lokalnummer (fast tandem - se side 20)</p> <p>Eller</p> <p>Løft røret og tast <b>*44 1</b> og lokalnummer du ønsker skal ringe samtidig med dit apparat.</p> <p>Displayet viser TANDEM + navnet på lokalnumret:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">29 SEP FRE 9:12</p> <p style="text-align: center;">TANDEM            LOKAL XXX</p> <p style="text-align: center;">LIST    Asøg    Int.    Prog</p> </div>
<p><b>Slet Tandemringning:</b></p>	 <p>Tandem</p> <p>0</p> <p>Eller</p>  <p>Tandem XX</p> <p>Eller</p> <p>* 4 4 0</p>	<p>Med pålagt rør:</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 80 + 0</p> <p>Eller</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 80 + lokalnummer (fast tandem)</p> <p>Eller</p> <p>Løft røret</p> <p>Tast tjenestekode <b>*44 0</b></p> <p>Læg røret på</p>

## Aspire systemapparat

<p><b>Følg mig:</b></p>		<p>"Følg mig" betyder at kald til dit lokalnummer viderestilles til et andet lokalnummer med det samme.</p> <p>"Følg mig" etableres fra det lokalnummer du ønsker skal have viderestillingen og kan "hives" videre til næste lokalnummer o.s.v.</p> <p>Fra andet apparat: Med pålagt rør: Tryk på funktionstast med kode 15 (se side 20) Tast <b>1</b> og dig eget lokalnummer</p> <p>Eller</p> <p>Løft røret og tast <b>*46 1</b> og eget lokalnummer</p> <p>Displayet i dit eget apparat viser: FØLG MIG.&gt;&gt; + navnet på lokalnumret:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center; background-color: #e0ffe0;"> <p>29 SEP FRE 9:12 FØLG MIG. &gt;&gt; LOKAL XXX LIST Asøg Int. Prog</p> </div> <p>Denne funktion kan benyttes igen hvis du ønsker at dit lokalnummer skal viderestilles til et nyt lokalnummer, så du på den måde kan flytte kald til dig fra apparat til apparat.</p>
<p><b>Slet følg mig:</b></p>		<p>Følg mig funktionen kan slettes pr. viderestilling eller alle viderestillinger</p> <p>Med pålagt rør: Tryk på funktionstast med kode 15 + <b>0</b> og vælg:</p> <p>Det enkelte lokalnummer som der er viderestillet til eller tast <b>0</b> for at slette alle viderestillinger</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center; background-color: #e0ffe0;"> <p>SLET FØLG MIG LOK.NR / 0=SLET ALLE</p> </div> <p>Eller</p> <p>Løft røret Tast tjenestekode <b>*46 0</b> og vælg:</p> <p>Det enkelte lokalnummer som der er viderestillet til eller tast <b>0</b> for at slette alle viderestillinger</p> <p>Læg røret på</p>

## 10. Funktionstaster:

Digitalt standardpparatet har 4 funktionstaster som kan benyttes til diverse tjenester og funktioner.

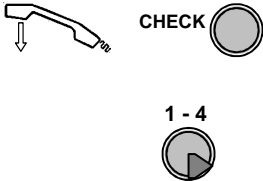
Funktionskoderne er opdelt i 2 niveauer hvor niveau 1 omhandler generelle tjenester og funktioner.

Niveau 2 omhandler bylinier og specielle funktioner såsom ACD funktioner, virtuelle funktioner og lign.

De to niveauer programmeres med hver sin tjenestekode (\*51 og \*52)

Inden en funktionstast defineres, anbefales det at checke hvilken funktion der i forvejen er defineret på tasten.

Det kan ikke lade sig gøre at lægge samme funktion og tillægskode på flere taster samtidig.

<p><b>Check indhold på funktions-tast:</b></p>		<p>Med pålagt rør Tryk <b>CHECK</b></p> <p>Tryk på ønskede funktionstast</p> <p>Displayet viser hvilken funktion tasten indeholder.</p>
--	---	---

### Programmering af funktionstaster (Niveau 1):

Hver funktion har en 2 cifret kode (00-99)

Udover den 2 cifret funktionskode skal der i nogle tilfælde også bruges en tillægskode som kan være lokalnummer, gruppenummer, VoiceMailnummer, zonenummer, kortnummer og lign.

		<p>Med pålagt rør Tryk <b>SPK</b></p> <p>Tast <b>*51</b></p> <p>Displayet viser:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center; background-color: #e0ffe0;"> <p>PROG. FUNKTIONSTAST</p> </div> <p>Tryk på ønskede funktionstast (displayet viser hvilken funktion tasten indeholder.)</p> <p>Tast ønskede funktionskode (se næste side)</p> <p>Tast evt. tillægskode (se næste side)</p> <p>Hvis rigtig kode og tillægskode er valgt giver apparatet et kort "bip"</p> <p>Hvis der gives et langt "bip" er tjenestekoden/tillægskoden enten forkert eller funktionen er valgt i forvejen på anden tast eller lokalnumret har ikke tilladelse til at benytte funktionen. (kontakt telefonansvarlig)</p> <p>Fortsæt med næste funktionstast</p> <p>Eller</p> <p>Tryk på <b>SPK</b> for at afslutte</p>
--	---	---

## Aspire systemapparat

### Funktionskoder i Niveau 1:

Herunder er en oversigt af samtlige funktionskoder i Niveau 1

Der gøres opmærksomt på at ikke alle koder / tillægskoder er tilgængelig for dit apparat.

Kode	Funktion	tillægskode	Lampesignalering
00	Ikke defineret (tasten er tom)	---	---
01	Overblik /omstilling til lokalnummer	lokalnummer	Fast lys = lokalnummer optaget Slukket = lokalnummer ledig
02	Mikrofon (kun ved håndfri)	---	Fast lys = mikrofon off Slukket = mikrofon on
03	Ikke forstyrres	---	Fast lys = ikke forst. vælg 0-4
04	Baggrundsmusik	---	Fast lys = baggrundsmusik Slukket = ingen musik
06	Overfør	---	---
07	Konference	---	Fast lys = opret konference
08	Opkaldshistorik (Caller ID)	---	Langsomt blink = nyt ubesvaret kald Fast lys = kald checket men ikke slettet Slukket = ingen kald i listen
09	Dag / Nat / ..... stilling	Mode 0, 1-8	Fast lys = viser hvilken mode systemet er i
10	Medflytning	---	Langsomt blink = medflytning aktiv Hurtig blink = på det apparat der er sat medflytning til
11	Viderestilling ved optaget	---	Langsomt blink = viderestilling aktiv Hurtig blink = på det apparat der er sat viderestilling til
12	Viderestilling ved ej svar	---	Langsomt blink = viderestilling aktiv Hurtig blink = på det apparat der er sat viderestilling til
13	Viderestilling vej ej svar og optaget	---	Langsomt blink = viderestilling aktiv Hurtig blink = på det apparat der er sat viderestilling til
14	Viderestilling med ringning i begge apparater	---	Langsomt blink = viderestilling aktiv Hurtig blink = på det apparat der er sat viderestilling til
15	Følg mig	---	Langsomt blink = viderestilling aktiv Hurtig blink = på det apparat der er sat viderestilling til

### Aspire systemapparat

Kode	Funktion	tillægskode	Lampesignalering
16	Vælg typen af viderestilling til lokalnummer	---	Langsomt blink = v.stilling aktiv Hurtig blink = på det apparat der er sat viderestilling til
17	Vælg typen af viderestilling eksternt eller til udstyr	---	Langsomt blink = v.stilling aktiv Hurtig blink = på det apparat der er sat viderestilling til
18	Tekstbesked (Valgfri)	00	Fast lys = tekstbesked aktiv
18	Tekstbesked (fast)	Melding 01-20	Fast lys = tekstbesked aktiv
19	Højtalerkald til ekstern zone	Zone 1-8	Fast lys = højtalerkald aktiv
20	Højtalerkald til alle eksterne zoner	---	---
21	Højtalerkald til intern zone	Zone 1-8	Fast lys = højtalerkald aktiv
22	Højtalerkald til alle interne zoner	---	---
23	Svar højtalerkald	---	---
24	Indtrækning i egen gruppe	---	---
25	Indtrækning fra alle grupper	---	---
26	Indtrækning fra bestemt gruppe	Gr. 01-64	---
27	Fælles kortnummer	kortnummer 000-999	---
28	Gruppekortnummer	gr.kortnr. (0)00-(9)99	---
29	Genkald	---	Hurtig blink = genkalder nummer
30	Gem nummer / kald gemt nummer	---	---
31	Memo / kald memo nummer	---	---
32	---ikke i brug---		
33	Prioritetskald	---	---
34	Indbrydning	---	---
35	Notering	---	Fast lys = notering aktiveret
36	Kald næste nummer i søgegruppe	---	---
37	Overstyr	---	---
38	Melding	---	---
39	Monitorering	---	Langsomt blink = monitorering aktiv Hurtig blink = på det apparat der bliver monitoreret
40	Mute	---	Fast lys = Tale afbrudt Slukket = Tale på
41	Kald sekretær (Buzzer)	Lokalnummer	Fast lys = kalder sekretær Hurtig blink = på sekretær apparat
42	Chef / sekretær	Lokalnummer	Fast lys = kald viderestillet til sekretær
43	Serie kald	---	---
44	Almindelig Hold	---	---
45	Eksklusiv Hold	---	---

Aspire systemapparat

Kode	Funktion	tillægskode	Lampesignalering
46	Ind / Udmeld af søgegrupper	---	Fast lys = udmeldt Slukket = indmeldt
47	Forespørgsel	Lokalnummer	Fast lys = lokalnummer optaget Slukket = lokalnummer ledig
48	Calling	---	Fast lys = svarer langsomt blink = hører
49	Omstyring	Lokalnummer VoiceMail nr.	---
50	Kontokoder	---	---
51	Universalkontakt	Kontakt 0,1-8	Fast lys = kontakt er on
52	Vælg VRS melding for automatisk afspilning	Ringegruppe 001-200	Fast lys = setup
53	Send kømelding	---	Fast lys = VRS melding gives
54	Ekstern medflytning fra dørtelefon	---	Fast lys = setup
55	Ændre navn til lokalnummer	---	---
56	Oversigt A for universalkontakter	001-100 rød 101-200 grøn 201-300 rød/grøn	001-100 rød On <-> Off 101-200 grøn On <-> Off 201-300 rød On <-> grøn Off
57	Oversigt B for universalkontakter	001-100 rød 101-200 grøn 201-300 rød/grøn	001-100 rød On <-> Off 101-200 grøn On <-> Off 201-300 rød On <-> grøn Off
58	Medflyt til søgegruppe	Gruppe 01-64	Hurtig blink = viderestilling aktiv
59	Viderestilling ej svar til søgegruppe	Gruppe 01-64	Hurtig blink = viderestilling aktiv
60	Viderestilling ved ikke forstyrres til søgegruppe	Gruppe 01-64	Hurtig blink = viderestilling aktiv
61	---ikke i brug---		
62	---ikke i brug---		
63	CLIR (send ikke A-nummer)	---	Fast lys = send ikke A-nummer Slukket = send A-nummer
64	---ikke i brug---		
65	---ikke i brug---		
66	CTI (TAPI 1.4)	---	Fast lys = CTI aktiv
67	<b>VoiceMail:</b> Postkasse	Lokalnummer	Hurtig blink = Ny besked Fast lys = Beskeder aflyttet, men ikke slettet Langsom blink = spærret for at lægge besked
68	<b>VoiceMail:</b> Service	0 = Spol frem 1 = Spol tilbage 2 = Automatisk	Ved 2: Langsom blink = automatisk Fast lys = manuel

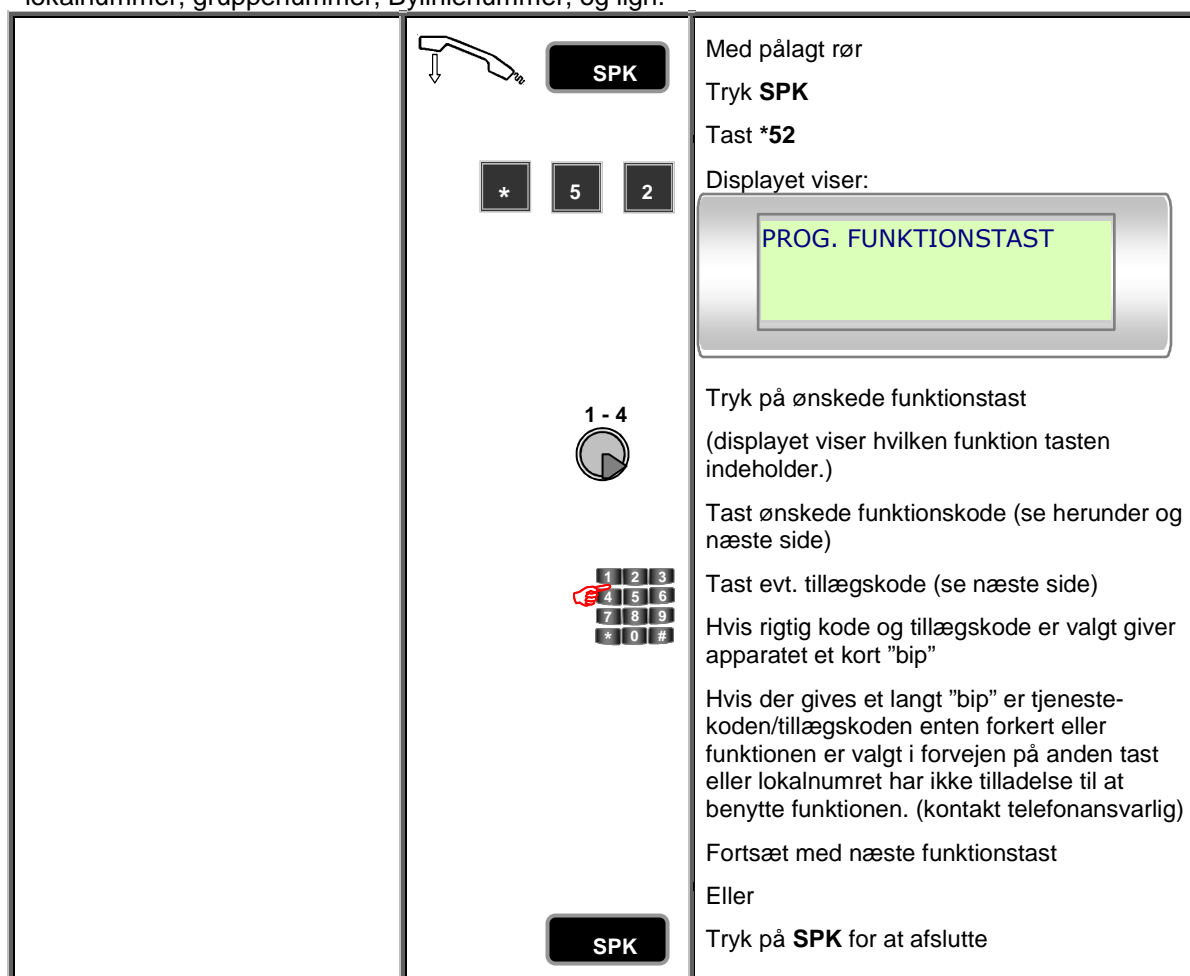
Aspire systemapparat

Kode	Funktion	tillægskode	Lampesignalering
69	<b>VoiceMail:</b> Indspil samtale	0 = Start / stop 1 = Slet og start igen 2 = Slet og stop	Ved 0: Hurtig blink = optager samtalen Slukket = stop optagelse
70	<b>VoiceMail:</b> Viderestilling	Lokalnummer	Fast lys = Medflytning Hurtig blink = ej svar Langsom blink = optaget Interval blink = ej svar og optaget Slukket = ingen viderestillinger
71	<b>VoiceMail:</b> Svarbesked	Lokalnummer	Slukket = svarbesked 1 Fast lys = svarbesked 2 Blink = svarbesked 3
72	ISDN Keypad facility	---	---
73	ISDN Keypad: HOLD	---	---
74	ISDN Keypad: Tag samtalen tilbage	---	---
75	ISDN Keypad: Konference	---	---
76	---ikke i brug---		
77	<b>VMI:</b> Postkasse	Lokalnummer	Hurtig blink = Ny besked Fast lys = aflytning /redigering
78	<b>VMI:</b> Indspil samtale	Lokalnummer	Hurtig blink = optager samtalen
79	<b>VMI:</b> Viderestilling	Lokalnummer	Fast lys = Medflytning Hurtig blink = ej svar Langsom blink = optaget Interval blink = ej svar og optaget Slukket = ingen viderestillinger
80	Tandem (Valgfri)	---	Fast lys = Tandem aktiv
80	Tandem (fast)	Lokalnummer	Fast lys = Tandem aktiv
81	Viderestilling af bestemt bylinie	Bylinie 001-200	Fast lys = viderestilling aktiv
82	DtermIP call Log	---	---
83	<b>VMI:</b> Indspilningsfunktioner (Kræver at en funktionstast med kode 78 er defineret i forvejen)	0 = Pause 1 = Start igen 2 = Adresse 3 = Slet 4 = Øjeblikkelig annoncering	--- --- --- ---
84	---ikke i brug---		
85	Alfabetisk søgning	---	---
86	---ikke i brug---		
87	---ikke i brug---		
88	Bestemt DDI nummer mode skift	---	---
89-99	---ikke i brug---		

### Programmering af funktionstaster (Niveau 2):

Hver funktion har en 3 cifret kode (\*00 - \*20)

Udover den 3 cifret funktionskode skal der i nogle tilfælde også bruges en tillægskode som kan være lokalnummer, gruppenummer, Bylinienummer, og lign.



Med pålagt rør  
Tryk **SPK**  
Tast **\*52**  
Displayet viser:

**PROG. FUNKTIONSTAST**

Tryk på ønskede funktionstast  
(displayet viser hvilken funktion tasten indeholder.)  
Tast ønskede funktionskode (se herunder og næste side)  
Tast evt. tillægskode (se næste side)  
Hvis rigtig kode og tillægskode er valgt giver apparatet et kort "bip"  
Hvis der gives et langt "bip" er tjenestekoden/tillægskoden enten forkert eller funktionen er valgt i forvejen på anden tast eller lokalnumret har ikke tilladelse til at benytte funktionen. (kontakt telefonansvarlig)  
Fortsæt med næste funktionstast  
Eller  
Tryk på **SPK** for at afslutte

### Funktionskoder i Niveau 2:

Herunder er en oversigt af samtlige funktionskoder i Niveau 2

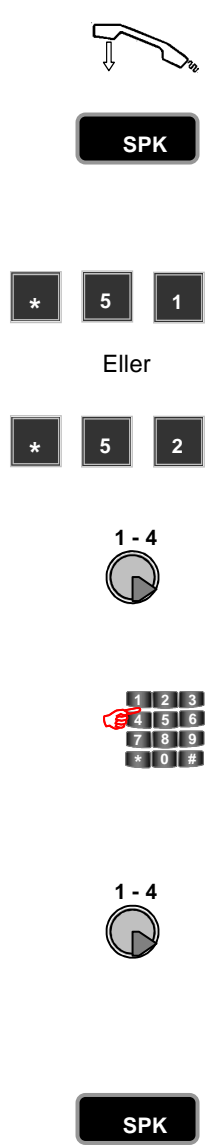
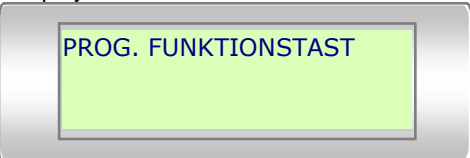
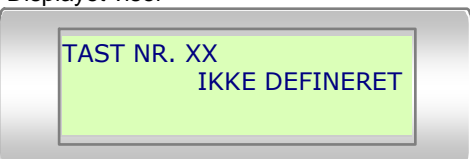
Der gøres opmærksomt på at ikke alle koder / tillægskoder er tilgængelig for dit apparat.

Kode	Funktion	tillægskode	Lampesignalering
*00	---ikke i brug---		
*01	Bylinie	Bylinie 001-200	Hurtig blink = ringer Fast lys = optaget af samtale Slukket = ledig
*02	Byliniegruppe	Byliniegr. 001-100	Hurtig blink = ringer Slukket = ledig
*03	Virtuel lokalnummer m. evt. Ringning i forskellige modes	Lokalnummer	Hurtig blink = ringer Fast lys = optaget Slukket = ledig
*04	Parkering	Gruppe 01-64	Langsom grøn blink = eget app. Langsom rød blink = andet app. Slukket = ledig

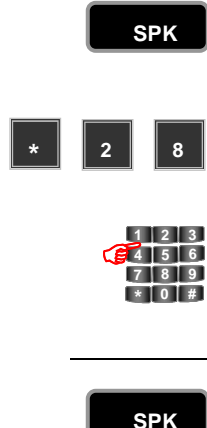
### Aspire systemapparat

Kode	Funktion	tillægskode	Lampesignalering
*05	Looptast	0 = Indgående 1 = Udgående 3 = Begge	Langsom blink = omstillet men ej besvaret Hurtig blink = tilbagekald Slukket = ledig
*06	Bylinievalg i netværk	Netværk 01-50	---
*07	Eksklusiv parkering	---	Langsom grøn blink = parkering Slukket = ledig
*08	---ikke i brug---		
*09	---ikke i brug---		
*10	<b>ACD:</b> Indmeld/udmeld	---	Fast lys = indmeldt Slukket = udmeldt
*11	---ikke i brug---		
*12	<b>ACD:</b> Nødkald	---	Fast lys = samtale med supervisor Hurtig blink = ringer hos supervisor
*13	<b>ACD:</b> Pause	---	Fast lys = pausemode på
*14	<b>ACD:</b> Arbejdstid start/slut	---	Fast lys = arbejdstid slut Slukket = arbejdstid
*15	<b>ACD:</b> Overvågning	---	Fast lys = overvågning på
*16	<b>ACD:</b> Vent	---	Fast lys = vent aktiv
*17	<b>ACD:</b> Efterbehandling	---	Fast lys = Efterbehandling Langsom blink = annuller manuelt
*18	<b>ACD:</b> Overflow kontrol	ACD gruppe 01-64	Fast lys = overflow frakoblet Slukket = overflow aktiv
*19	<b>ACD:</b> Køstatus i display	---	---
*20	---ikke i brug---		
000	Ikke defineret (tasten er tom)	---	---

## Aspire systemapparat

<b>Slet funktionstaster:</b>	 <p>SPK</p> <p>* 5 1</p> <p>Eller</p> <p>* 5 2</p> <p>1 - 4</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #</p> <p>1 - 4</p> <p>SPK</p>	<p>Hvis du ønsker at fjerne indholdet på en funktionstast så tasten er "tom", skal du huske hvilket niveau funktionen er programmeret i.</p> <p>Det skal være det samme niveau som skal åbnes før du kan slette tasten</p> <p>Med pålagt rør</p> <p>Tryk <b>SPK</b></p> <p>Tast <b>*51</b> (niveau 1)</p> <p>Eller</p> <p>Tast <b>*52</b> (niveau 2)</p> <p>Displayet viser:</p>  <p>Tryk på funktionstasten du ønsker at slette (displayet viser hvilken funktion tasten indeholder)</p> <p>Tast <b>00</b> (niveau 1)</p> <p>Eller</p> <p>Tast <b>000</b> (niveau 2)</p> <p>Displayet viser</p>  <p>Fortsæt med næste funktionstast</p> <p>Eller</p> <p>Tryk på <b>SPK</b> for at afslutte</p>
------------------------------	--	---

### 11. Ændre klokken i systemet:

Kan kun udføres fra bestemte lokalnumre bl.a. omstillingen Kontakt telefonansvarlig	 <p>SPK</p> <p>* 2 8</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #</p> <p>SPK</p>	<p>Tryk på <b>SPK</b></p> <p>Tast <b>*28</b></p> <p>Tast 2 cifre for timer (f.eks. 09)</p> <p>Tast 2 cifre for minutter (f.eks. 45)</p> <p>Tryk på <b>SPK</b> for at afslutte</p>
--	---	---

12. Tekstbesked:

**Opret tekstbesked:**

Der kan etableres en tekstbesked på dit apparat som vises i displayet hos dem der ringer til dig lokalt.

Løft røret og tryk på funktionstast med kode 18 (se side 20) og besked nr. 01-20 (se herunder)

Tast evt. klokkeslæt, dato, telefonnummer, m.m. - Læg røret på

Eller

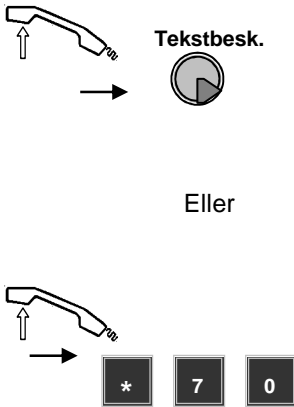
Løft røret og tast \*70 og besked nr. 01-20 (se herunder)


Tast evt. klokkeslæt, dato, telefonnummer, m.m. - Læg røret på.


01	I MØDE, TILBAGE KL. ##:##	08	KALD MOBILTLF. #####
02	UDE,TIL KL. ##:##	09	GÅET FOR IDAG
03	FROKOST, TILB. KL. ##:##	10	FERIE, TILBAGE ##/##
04	RING TILBAGE KL. ##:##	11	PÅ REJSE, RING #####
05	OPTAGET,RING EFTER ##:##	12	PÅ REJSE TIL ##/##
06	OPTAGET,RING TIL #####	13	SYG
07	KALD PERS.SØGER #####	14	SYGMELDT TIL ##/##

Tekstbesked 15-20 er ledige

## Aspire systemapparat

<p><b>Slet tekstbesked:</b></p>		<p>Løft røret og tryk på funktionstast med kode 18 og læg røret på uden at taste et beskednummer</p> <p>Tekstbeskeden er slettet</p> <p>Eller</p> <p>Løft røret og tast <b>*70</b> og læg røret på uden at taste et beskednummer</p> <p>Tekstbeskeden er slettet</p>
---------------------------------	---	--

<p><b>Fast tekstbesked:</b></p>		<p>Hvis den eller de samme tekstbeskeder benyttes tit, kan det være en fordel at bruge en eller flere funktionstaster, hvor der lægges en fast tekstbesked.</p> <p>Under afsnittet "Funktionstaster" på side 20 kan du se hvordan funktionstasterne defineres</p> <p>Løft røret og tryk på funktionstast med kode 18 programmeret med fast beskednummer (se side 20)</p> <p>Tast evt. klokkeslæt, dato, telefonnummer, m.m. - Læg røret på</p>
---------------------------------	--	--



<p><b>Slet fast tekstbesked:</b></p>		<p>Løft røret og tryk på funktionstast med kode 18 programmeret med fast beskednummer og læg røret på</p> <p>Tekstbeskeden er slettet</p>
--------------------------------------	---	---

**13. Ikke forstyrres:**

Der kan oprettes 4 typer af "ikke forstyrres" på apparatet.

1. Ikke forstyrres af bykald
2. Ikke forstyrres af lokald
3. Ikke forstyrres af alle kald
4. Ikke forstyrres af viderestillet kald (der kan ikke stilles kald om til dig)

Kald til dig vil blive afvist (udfra typen der er sat) og der vises I.FORST. i displayet på den der kalder dit lokalnummer.

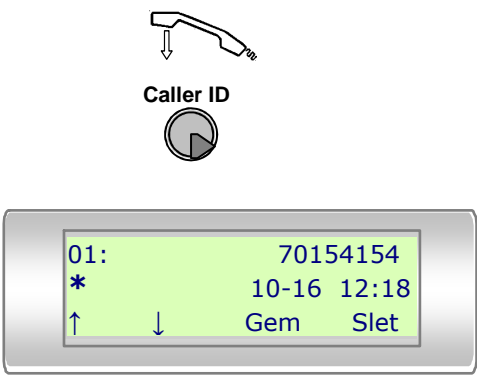
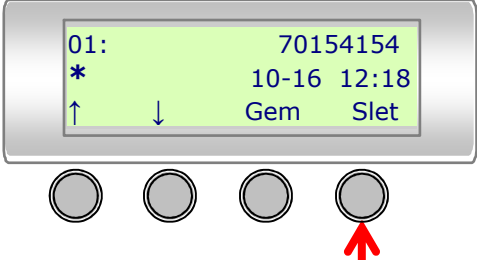
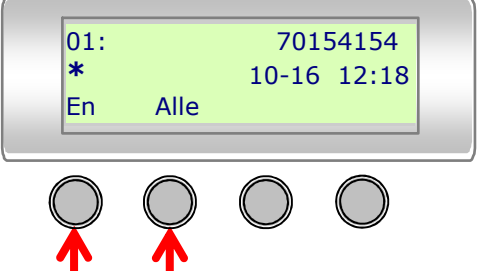
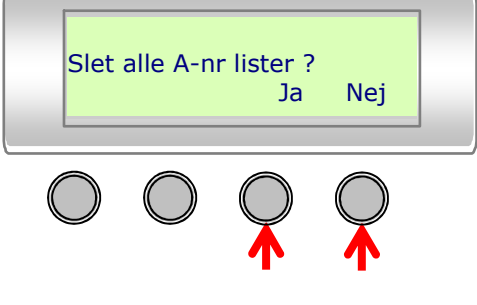
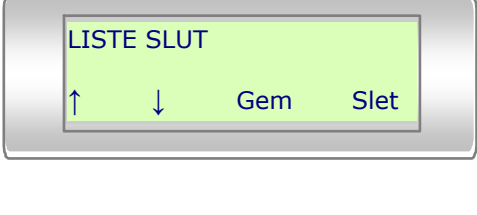
<p><b>Opret Ikke forstyrres:</b></p>	 <p><b>DND</b></p> <p>1 - 4</p>	<p>Med pålagt rør</p> <p>Tryk <b>DND</b></p> <p>Tast typen af ikke forstyrres <b>1 - 4</b> (se herover)</p> <p>Displayet viser efter et par sekunder:</p> <p>Ved valg af 1:</p> <div data-bbox="890 801 1369 967" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>16 OKT MAN 10:03                  IKKE FORSTYR BY KALD                  LIST Asøg Int. Prog</p> </div> <p>Ved valg af 2:</p> <div data-bbox="890 1016 1369 1182" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>16 OKT MAN 10:03                  IKKE FORST. LOK.KALD                  LIST Asøg Int. Prog</p> </div> <p>Ved valg af 3:</p> <div data-bbox="890 1232 1369 1397" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>16 OKT MAN 10:03                  IKKE FORS. ALLE KALD                  LIST Asøg Int. Prog</p> </div> <p>Ved valg af 4:</p> <div data-bbox="890 1447 1369 1612" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>16 OKT MAN 10:03                  IKKE FS. V.STIL KALD                  LIST Asøg Int. Prog</p> </div>
<p><b>Slet Ikke forstyrres:</b></p>	 <p><b>DND</b></p> <p>0</p>	<p>Med pålagt rør</p> <p>Tryk <b>DND</b></p> <p>Tast <b>0</b></p> <p>Displayet viser almindelig status efter et par sekunder:</p> <div data-bbox="890 1841 1369 2007" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>16 OKT MAN 10:03                  200 LOKAL 200                  LIST Asøg Int. Prog</p> </div>

**14. Opkaldshistorik (CallerID):**

Ved funktionen "opkaldshistorik" kan du checke ubesvarede kald til dig.

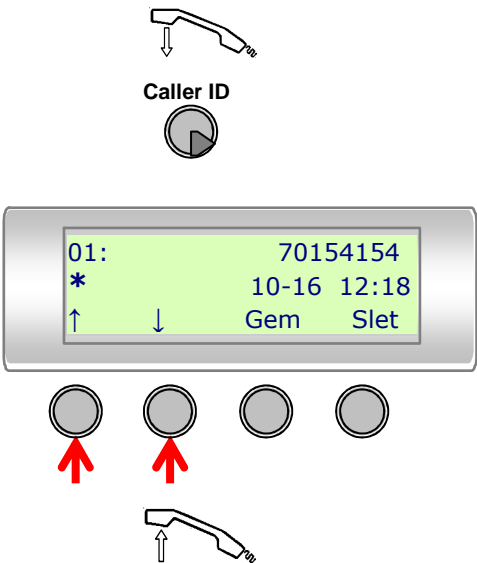
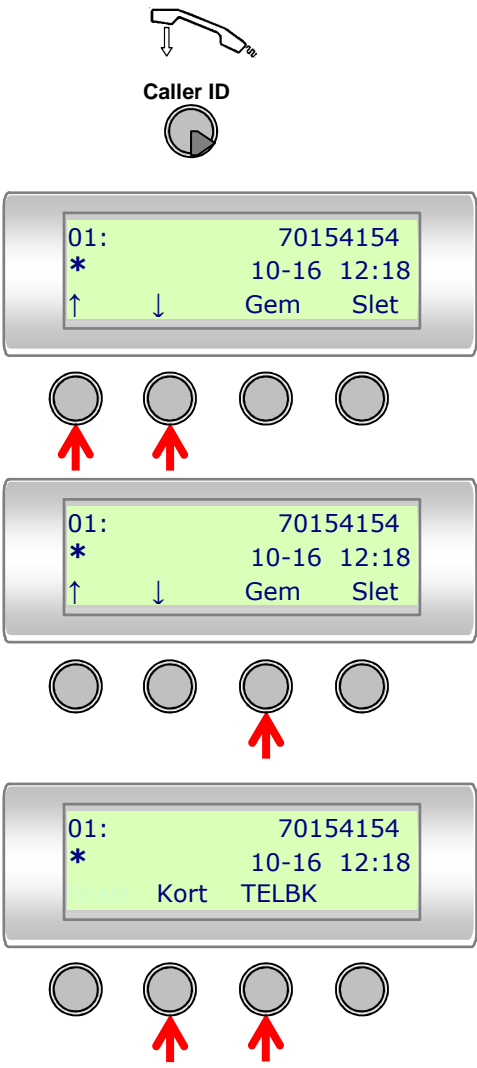
Du kan slette, kalde eller gemme numre som står som ubesvarede på dit apparat.

For at kunne benytte funktionen skal du have programmeret en funktionstast med kode 08 (se side 20)

<p><b>Check ubesvarede kald:</b></p>		<p>Hvis der er ubesvarede kald på dit apparat vil funktionstasten med kode 08 blinke</p> <p>Med pålagt rør</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 08</p> <p>Displayet viser i øverste linie nummer/navn på den der har kaldt dig.</p> <p>I mellemste linie vises måned/dato og tidspunkt for kaldet.</p> <p>Tryk på softkeys under piltasterne for at bladre igennem opkaldslisten.</p>
<p><b>Slet ubesvarede kald:</b></p>		<p>Hvis du ønsker at slette fra opkaldslisten</p> <p>Tryk på softkey under <b>Slet</b></p>
		<p>Vælg om du kun vil slette det ene nummer eller alle numre i opkaldslisten</p> <p>Tryk på softkey under <b>En</b> eller <b>Alle</b></p> <p>Hvis <b>En</b> vælges, slettes nummeret og displayet går tilbage så nyt kan vælges</p>
		<p>Hvis <b>Alle</b> vælges:</p> <p>Tryk på softkey under <b>Ja</b> eller <b>Nej</b></p> <p>Hvis <b>Nej</b> vælges går displayet tilbage så nyt kan vælges</p>
		<p>Hvis <b>Ja</b> vælges:</p> <p>Alle numre slettes og displayet viser LISTE SLUT</p> <p>Efter et par sekunder gå displayet tilbage til normal status</p>

Hvis ubesvarede kald er blevet checket, men ikke slettet vil funktionstast med kode 08 indikeres med fast lys – først når alle kald er slettet, slukker tasten

## Aspire systemapparat

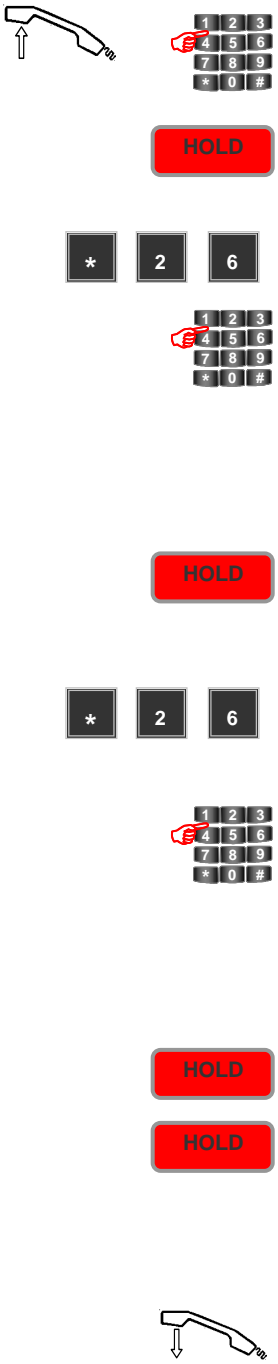
<p><b>Kald nummer fra opkaldslisten:</b></p>		<p>Hvis der er ubesvarede kald på dit apparat vil funktionstasten med kode 08 blinke</p> <p>Med pålagt rør</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 08</p> <p>Displayet viser i øverste linie nummer/navn på den der har kaldt dig.</p> <p>I mellemste linie vises måned/dato og tidspunkt for kaldet.</p> <p>Tryk på softkeys under piltasterne for at bladre igennem opkaldslisten.</p> <p>Når ønskede nummer er valgt:</p> <p>Løft røret og opkaldet udføres</p>
<p><b>Gem nummer fra opkaldslisten:</b></p>		<p>Hvis der er ubesvarede kald på dit apparat vil funktionstasten med kode 08 blinke</p> <p>Med pålagt rør</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 08</p> <p>Displayet viser i øverste linie nummer/navn på den der har kaldt dig.</p> <p>I mellemste linie vises måned/dato og tidspunkt for kaldet.</p> <p>Tryk på softkeys under piltasterne for at bladre igennem opkaldslisten.</p> <p>Når ønskede nummer er valgt:</p> <p>Tryk på softkey under <b>Gem</b></p> <p>Vælg hvor du vil gemme nummeret:</p> <p>Du kan vælge:</p> <p><b>Kort:</b> En af systemets 1000 fælles kortnumre</p> <p>Eller</p> <p><b>TELBK:</b> Telefonbog en af 300 interne telefonbøger</p> <p>(Skal systemprogrammeres)</p>

Hvis Ubesvarede kald er blevet checket, men ikke slettet vil funktionstast med kode 08 indikeres med fast lys – først når alle kald er slettet, slukker tasteren

**15. Konference:**

Ved konference kan et lokalnummer kalde andre lokalnumre og eksterne telefonnumre for at etablere et telefonmøde:









Konferencen etableres via en tjenestekode eller via en funktionstast eller via softkeys.

<p><b>Konference via tjenestekode:</b></p>		<p>Løft røret og tast lokalnummer eller eksternt nummer som du ønsker der skal deltage i konferencen (husk <b>0</b> foran eksterne numre)</p> <p>Eller under eksisterende lokal/ekstern samtale Tryk <b>HOLD</b></p> <p>Tast <b>*26</b></p> <p>Tast lokalnummer eller eksternt nummer som du ønsker der skal deltage i konferencen (husk <b>0</b> foran eksterne numre)</p> <p>Vent på svar (Informér deltageren at denne skal deltage i et telefonmøde og bede dem vente)</p> <p>Hvis du ønsker der skal være flere deltagere....</p> <p>Tryk på <b>HOLD</b></p> <p>Tast <b>*26</b></p> <p>Tast lokalnummer eller eksternt nummer som du ønsker der skal deltage i konferencen (husk <b>0</b> foran eksterne numre)</p> <p>Vent på svar (Informér deltageren at denne skal deltage i et telefonmøde og bede dem vente)</p> <p>Fortsæt med samme procedure til alle deltagere har svarede</p> <p>Tast <b>HOLD + HOLD</b></p> <p>Konferencen bliver nu etableret.</p> <p>Hvis en deltager ikke ønsker at være med i telefonmødet mere, lægges røret på og konferencen fortsætter bare med de andre deltagere.</p> <p>Konferencen fortsættes så længe der blot er 2 deltagere.</p>
--	--	--

## Aspire systemapparat




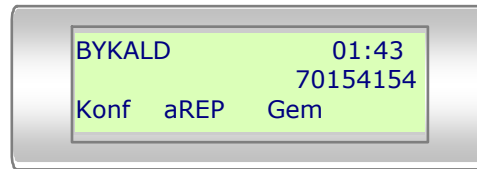
Hvis konference benyttes meget kan det være en fordel at programmere en funktionstast med kode 07 (se side 20)

Du undgår dermed at skulle taste **HOLD \*26** hver gang en ny deltager skal tilmeldes konferencen.

<b>Konference via funktionstast:</b>	  <b>Konf.</b>     <b>Konf.</b>        	<p>Løft røret og tast lokalnummer eller eksternt nummer som du ønsker der skal deltage i konferencen (husk <b>0</b> foran eksterne numre)</p> <p>Eller under eksisterende lokal/ekstern samtale</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 07 (se side 20)</p> <p>Tast lokalnummer eller eksternt nummer som du ønsker der skal deltage i konferencen (husk <b>0</b> foran eksterne numre)</p> <p>Vent på svar</p> <p>(Informér deltageren at denne skal deltage i et telefonmøde og bede dem vente)</p> <p>Hvis du ønsker der skal være flere deltagere....</p> <p>Tryk på funktionstast med kode 07</p> <p>Tast lokalnummer eller eksternt nummer som du ønsker der skal deltage i konferencen (husk <b>0</b> foran eksterne numre)</p> <p>Vent på svar</p> <p>(Informér deltageren at denne skal deltage i et telefonmøde og bede dem vente)</p> <p>Fortsæt med samme procedure til alle deltagere har svarede</p> <p>Tast <b>HOLD + HOLD</b></p> <p>Konferencen bliver nu etableret.</p> <p>Hvis en deltager ikke ønsker at være med i telefonmødet mere, lægges røret på og konferencen fortsætter bare med de andre deltagere.</p> <p>Konferencen fortsættes så længe der blot er 2 deltagere.</p>
--------------------------------------	---	---

## Aspire systemapparat

### Konference via softkeys:



Løft røret og tast lokalnummer eller eksternt nummer som du ønsker der skal deltage i konferencen (husk **0** foran eksterne numre)

Eller under eksisterende lokal/ekstern samtale

Tryk på softkey under **Konf**

Tast lokalnummer eller eksternt nummer som du ønsker der skal deltage i konferencen (husk **0** foran eksterne numre)

Vent på svar

(Informér deltageren at denne skal deltage i et telefonmøde og bede dem vente)

Tryk på softkey under **SÆT**

Hvis du ønsker der skal være flere deltagere....

Tast lokalnummer eller eksternt nummer som du ønsker der skal deltage i konferencen (husk **0** foran eksterne numre)

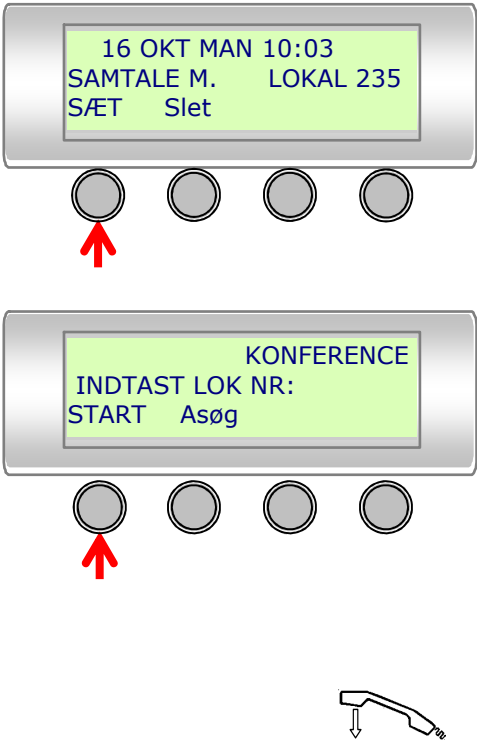
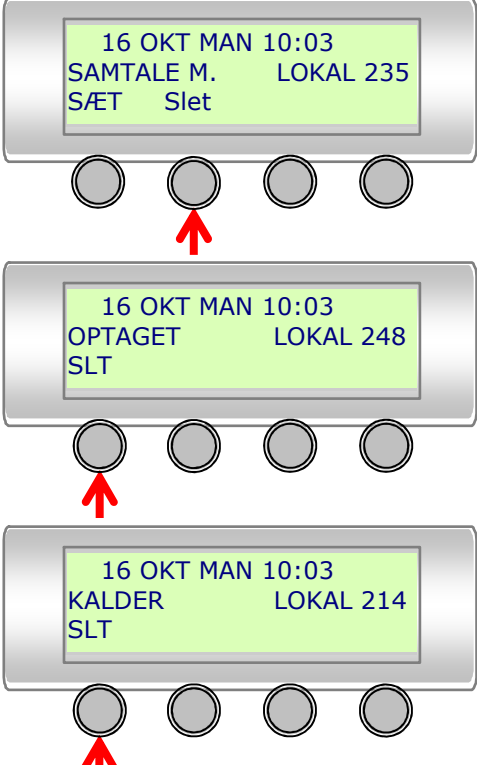
Vent på svar

(Informér deltageren at denne skal deltage i et telefonmøde og bede dem vente)







Tryk på softkey under **SÆT**

*Fortsættes.....*

....Fortsat

		<p>Fortsæt med samme procedure til alle deltagere har svarede</p> <p>Når sidste deltager har svarede og venter....</p> <p>Tryk på softkey under <b>SÆT</b></p> <p>Tryk på softkey under <b>START</b></p> <p>Konferencen bliver nu etableret.</p> <p>Hvis en deltager ikke ønsker at være med i telefonmødet mere, lægges røret på og konferencen fortsætter bare med de andre deltagere.</p> <p>Konferencen fortsættes så længe der blot er 2 deltagere.</p>
<p>Hvis en deltager har svaret, men ikke ønsker at deltage:</p> <p>Hvis en deltager er optaget:</p> <p>Hvis en deltager ikke svarer:</p>		<p>Tryk på softkey under <b>Slet</b></p> <p>Tryk på softkey under <b>SLT</b></p> <p>Tryk på softkey under <b>SLT</b></p>

16. Ændre navn i eget eller andet apparat:

	          	<p>Tryk på <b>SPK</b></p> <p>Tast <b>*00</b></p> <p>Displayet viser:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center; background-color: #e0ffe0;">             INDTASTNING AF NAVN              INDTAST LOK NR:         </div> <p>Tast eget lokalnummer eller det lokalnummer du ønsker at ændre navn på</p> <p>Displayet viser:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center; background-color: #e0ffe0;">             INDTASTNING AF N208              LOKAL 208         </div> <p>Tast navn til nummeret. Max 12 tegn inklusiv mellemrum. (se oversigt herunder)</p> <p>Displayet viser:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center; background-color: #e0ffe0;">             INDTASTNING AF N208              -Peter O.         </div> <p>Tast <b>HOLD</b></p> <p>Fortsæt med næste nummer du ønsker at ændre..</p> <p>Eller</p> <p>Tryk på <b>SPK</b> for at afslutte</p>
--	---	---



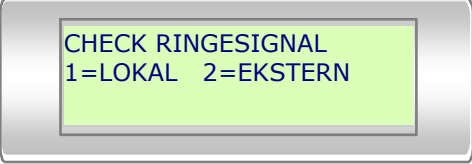


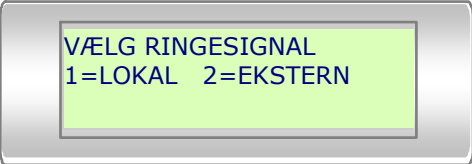
Brug tastaturets bogstaver for programmering af navn for nummer eller tjenste (max. 12 tegn)  
 Eksempel: tryk ciffer 2 en gang for bogstavet "A" - to gange for bogstavet "B" etc.

- 1 = 1 @ [¥]^\_ '{|} → ← Æ Å Æ Æ Æ Æ Æ Ç É Ê Ì Ó Ø
- 2 = A B C a b c 2
- 3 = D E F d e f 3
- 4 = G H I g h i 4
- 5 = J K L j k l 5
- 6 = M N O m n o 6
- 7 = P Q R S p q r s 7
- 8 = T U V t u v 8
- 9 = W X Y Z w x y z 9
- 0 = 0 ! " # \$ % & ' ( ) ð ö ú å ä æ ö ü α ε υ δ ν
- \* = \* + , - . / : ; < = > ? π Σ β Ω φ £

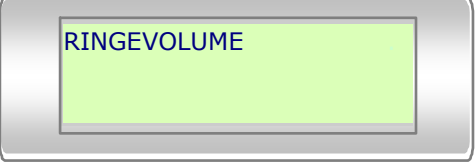
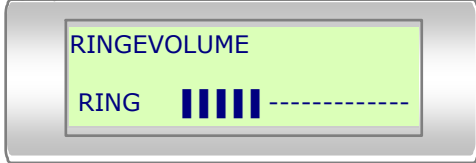


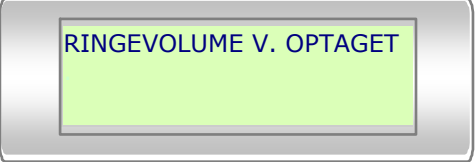
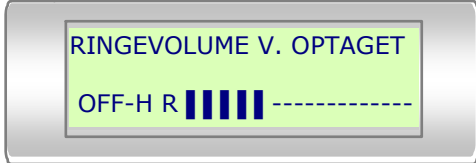
# tasten godkender bogstavet hvis samme tast skal benyttes igen og bevæger så kursoren et skridt til højre (eller udfører et mellemrum)

17. Sæt ringetype i eget apparat:







Du kan vælge 8 forskellige ringetyper i dit apparat, både ved lokalkald og eksternkald

<p><b>Check ringetyper:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SPK</b></p> <p style="text-align: center;">* 1 1</p>   <p style="text-align: center;"><b>SPK</b></p>	<p>Tryk på <b>SPK</b></p> <p>Tast <b>*11</b></p> <p>Displayet viser:</p>  <p>Tast 1 for ringetype ved lokalkald</p> <p>Eller</p> <p>Tast 2 for ringetype ved eksterne kald</p> <p>Tast 1-8 for at høre de forskellige ringetyper</p> <p>Tryk på <b>SPK</b> for at afslutte</p>
<p><b>Sæt ringetyper:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SPK</b></p> <p style="text-align: center;">* 2 0</p>   <p style="text-align: center;"><b>SPK</b></p>	<p>Tryk på <b>SPK</b></p> <p>Tast <b>*20</b></p> <p>Displayet viser:</p>  <p>Tast 1 for ringetyper ved lokalkald</p> <p>Eller</p> <p>Tast 2 for ringetyper ved eksterne kald</p> <p>Tast 1-8 for at vælge ringetype</p> <p>Tryk på <b>HØJT</b> for at afslutte</p>




18. Juster ringevolume:

<p>Ringevolume ved ledig</p>	<p style="text-align: center;"><b>SPK</b></p> <p style="text-align: center;">* 2 9</p> <p style="text-align: center;">VOL. ▼ ▲</p> <p style="text-align: center;"><b>SPK</b></p>	<p>Tryk på <b>SPK</b></p> <p>Tast <b>*29</b></p> <p>Displayet viser:</p>  <p>Tryk på VOL. ▲▼ for at justere volumen op eller ned</p> <p>Displayet viser</p>  <p>Tryk på <b>SPK</b> for at afslutte</p>
<p>Ringevolume ved optaget</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">* 2 9</p> <p style="text-align: center;">VOL. ▼ ▲</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>Løft røret</p> <p>Tast <b>*29</b></p> <p>Displayet viser:</p>  <p>Tryk på VOL. ▲▼ for at justere volumen op eller ned</p> <p>Displayet viser</p>  <p>Læg røret på</p>

19. Vælg hvilket sprog der benyttes i displayet:

	        	<p>Tryk på <b>SPK</b></p> <p>Tast <b>#77</b></p> <p>Displayet viser:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #e0ffe0; text-align: center;"> <p>DISPLAY SPROG 09:Dansk</p> </div> <p>Vælg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 = Engelsk</li> <li>02 = Tysk</li> <li>03 = Fransk</li> <li>04 = Italiensk</li> <li>05 = Spansk</li> <li>06 = Hollandsk</li> <li>07 = Portugisisk</li> <li>08 = Norsk</li> <li>09 = Dansk</li> <li>10 = Svensk</li> <li>11 = Tyrkisk</li> <li>12 = Spansk (oversøisk)</li> </ul> <p>Tryk på <b>SPK</b> for at afslutte</p>
--	--	---

20. Sæt kontrast i displayet:

	  <p>VOL.</p>  	<p>Med pålagt rør</p> <p>Tryk på VOL. ▲▼ for at justere kontrasten op eller ned</p> <p>Displayet viser</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #e0ffe0; text-align: center;"> <p>30 OKT MAN 15:51</p> <p>200 LOKAL 200</p> <p>LCD ■■■■■-----</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #e0ffe0; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>30 OKT MAN 15:51</p> <p>200 LOKAL 200</p> <p>LCD ■■-----</p> </div> <p>Displayet går tilbage til normal status efter et par sekunder</p>
--	--	--

21. Alfabetisk søgning:

Du kan vælge at søge alfabetisk på navne som tilhører lokalnumre, fælles kortnumre, gruppekortnumre egne hurtigvalgstaster og telefonbog (telefonbog skal systemprogrammeres)

		<p>Med pålagt rør</p> <p>Tryk på softkey under <b>Asøg</b></p> <p>Vælg følgende softkeys:  <b>Fknr.</b> = Fælles kortnummer  <b>Gknr.</b> = Gruppekortnummer  <b>Lok.</b> = Lokalnummer  ↓ = gå til næste menu (se herunder)</p> <p><b>Ntast</b> = egen hurtigvalgstaster  <b>TELBK</b> = Telefonbog  ↑ = Tilbage til forrige menu (se herover)</p> <p>Ved valg af f.eks. <b>Fknr.</b></p> <p>På tastaturet vælges hvilket bogstav der ønskes benyttet for søgning (På tast "2" ligger ABC.. tast antal gange til rigtigt bogstav er valgt)</p> <p>Med piltaster ↑↓ bladres frem og tilbage igennem listen</p> <p>Når ønskede navn/nummer er fundet trykkes på softkey under <b>Vælg</b></p> <p>Løft røret</p> <p>Opkaldet udføres</p>
--	--	--

**22. Kort beskrivelse af Softkeys:**

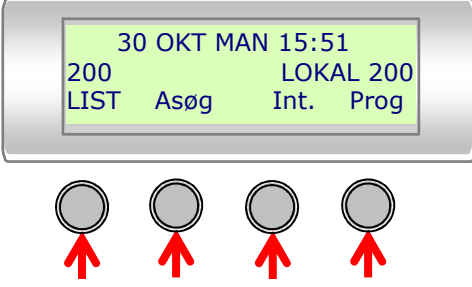
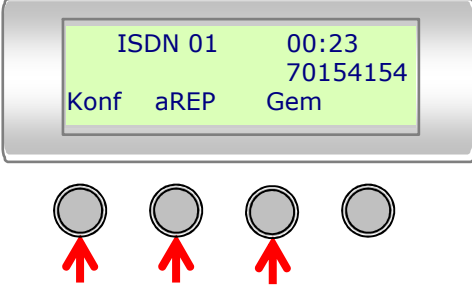
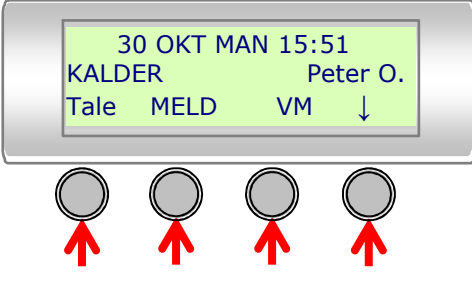
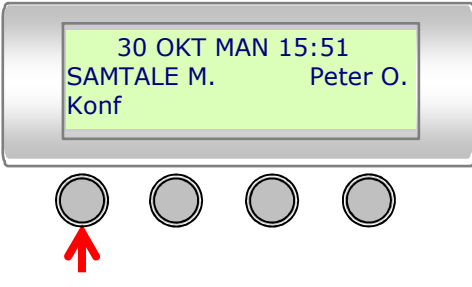
De 4 softkeys som er under displayet vil tilbyde forskellige funktioner, ud fra om apparatet er ledig, ringer lokalt, er optaget af indgående eller udgående lokal eller ekstern kald, m.m.

Ved brug af Softkey kan de fleste funktioner benyttes, og du bliver guidet igennem funktionerne med en tekst.

Herunder er en kort oversigt over hvilke funktioner du bliver tilbudt i.h.t. hvilken status dit apparat er i.

Bemærk !! under de forskellige funktioner kan der være flere underfunktioner som ikke er beskrevet her.

Prøv dig frem med hvilke funktioner der passer dig at bruge Softkeys til.

<p><b>Ledig</b></p>		<p><b>LIST</b> = List Udgående / Indgående kald</p> <p><b>Asøg</b> = Alfabetisk søgning</p> <p><b>Int.</b> = Intern / ekstern søgning Svar gruppe søgning Indlytning</p> <p><b>Prog</b> = Diverse viderestillinger Ikke forstyrres, Hurtigvalgstast Kortnummer Funktionstast Alarm</p>
<p><b>Optaget af indgående eller udgående ekstern samtale</b></p>		<p><b>Konf</b> = Konference</p> <p><b>aREP</b> = Auto genkald</p> <p><b>Gem</b> = Gem nummer</p>
<p><b>Kalder andet lokalnummer</b></p>		<p><b>Tale</b> = Ændre ringekald til talekald (Calling)</p> <p><b>MELD</b> = Tænd meldlampe på det apparat der kaldes</p> <p><b>VM</b> = VoiceMail</p> <p>↓ = Gå til næste menu</p> <p><b>Not.</b> = Notering på optaget lokalnummer</p>
<p><b>Under lokalsamtale</b></p>		<p><b>Konf</b> = Konference</p>

## Aspire systemapparat

### 23. Kodeoversigt:

Herunder er en oversigt over de mest brugte tjenestekoder.

0	Retningscifre for bylinie
* 3 0	Medflytning
* 4 0	Viderestilling ved ej svar
* 4 1	Viderestilling ved optaget
* 4 2	Viderestilling med ringning i begge apparater
* 4 3	Viderestilling ved ej svar og optaget
* 4 4	Tandemringning
* 4 6	Følg mig
6	Notering mod optaget lokalnummer
* 6 6	Slet notering
7	Retningscifre for kortnummervalg
* 7 7	Retningscifre for gruppekortnumre
8	Indtrækning af kald i egen gruppe
* 8 8	Indtræk kald i anden gruppe
* 8 9	+ gr.nummer Indtrækning af kald fra bestemt gruppe
#	+ lok.nummer Indtrækning af kald fra bestemt lokalnummer
* 5 0	Ikke forstyrres
* 7 0	Tekstbesked

*Fortsættes.....*

## Aspire systemapparat

**.....Fortsat**

* 1 0	Sæt alarm 1 og 2 i eget apparat
* 1 1	Check ringetyper
* 2 0	Sæt ringetype
9	Calling ved lokalkald (talekald)
* 2 1	Talekald ved lokalkald
* 2 3	Ringesignal ved lokalkald
* 2 4	Knaptone
* 2 5	Baggrundsmusik
* 2 6	Konference
* 2 8	Sæt systemtid (timer/minutter)
* 2 9	Juster ringevolume
* 3 1 + zonenr.	Parkering
* 6 1 + zonenr.	Hent parkering
* 5 1	Programmer F-taster i niveau 1
* 5 2	Programmer F-taster i niveau 2
* 5 3	Fælles kortnumre opret / ændre
* 5 4	Gruppekortnumre opret / ændre

**Fortsættes.....**

## Aspire systemapparat

.....Fortsat

* 7 8	Telefonbog
* 8 0	Indlytning
# 7 7	Ændre sprog i display
* 0 1 + zonenr	Intern højtalerkald
* 0 3 + zonenr.	Ekstern højtalerkald
* 6 3	Svar internt højtalerkald i egen zone
* 6 4	Svar internt højtalerkald i anden zone
* 6 5	Svar eksternt højtalerkald
* 0 0 + lok.nummer	Ændre navn i eget eller andet apparat
* 0 5 + bylinie	Vælg bestemt bylinie (000-200)
* 0 7	Overstyring af tjenester sat på andet apparat
* 0 9	Overstyr lokal optagetone (prioitetskald)
* 3 5 + password	Byt lokalnummer
* 6 0	Sæt melding på andet apparat
* 7 1	Slet medling sat på eget apparat
* 7 3	Slet melding fra andet apparat
* 7 6	Slet sidste nummer fra genkaldslisten
# #	Generel slettekode for viderestillinger, tekstbesked, m.m.